



**PROTON**

INSPIRING CONNECTIONS

**iRIZ**

QUICK GUIDE

Member of

**DRB-HICOM**

## QUICK GUIDE

This quick guide is not intended to replace the complete Owner's Manual. Owner should always refer to the Owner's Manual for clear understanding to avoid any complication during the vehicle's operations. Read all precautions and notes as highlighted in the Owner's Manual.

### Remote Keyless Entry features:



Press **1** to lock all doors

Press **2** to unlock all doors



#### **A** Panic Alarm

Press **3** to activate panic alarm. During panic alarm mode;

- Hazard lights flash rapidly
- Horn sounds continuously



#### **B** Central locking / unlocking

Press **1** to lock all doors


Press **2** to unlock all doors

*All doors shall lock or unlock simultaneously.*



#### **C** Double stage unlocking

To change from central unlocking mode to double stage unlocking mode: Press simultaneously **1** and **2** until the turn signal indication lamp flash twice → new setting is successful

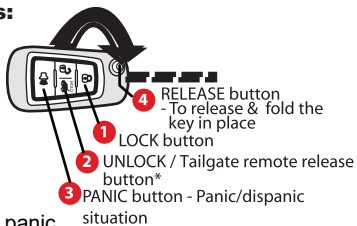

*While in double stage unlocking mode, when the UNLOCK button **2** is pressed, only the driver's door will be unlocked. Pressing UNLOCK button **2** again will unlock all other 3 doors.*


*To reset back to central unlocking mode:*

*Press **1** & **2** again simultaneously until the turn signal lamp flash twice.*



### D Auto re-locking

Press UNLOCK button **2**. If no door(s)/hood/trunk lid is opened within approximately 30 seconds, all doors will automatically relock.



### E Trunk release (if fitted)

Press **2** and hold to unlock the tailgate door.




### F Vehicle search





Press **1** twice successively. Position and tail lamps will ON for 30 seconds.



Type A




Type B

	Type A	Type B
LOCKING 	✓	✓
UNLOCKING 	✓	✓
PANIC 	✓	✓
TAILGATE REMOTE HOLD RELEASE 	-	✓
KEYLESS ENTRY SYSTEM	-	✓

## Keyless Entry System


Press the keyless entry switch on the outer driver's door handle within the operating range.

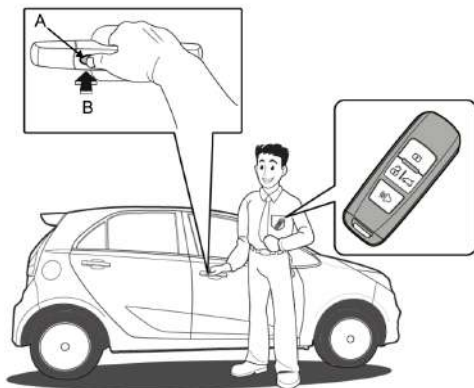

Press the keyless entry switch on the tailgate door within the operating range.



## Operating range of the Keyless Entry System

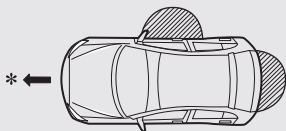

\* : Forward direction

▨ : Operating range

Unlocking the doors / tailgate via  
Keyless Entry System.

Operating range :

- 1.2 ~ 1.5 metres from driver's door handle.
- ~1 metre from tailgate switch

### **NOTE**

For other features which are not stated here, please refer to the complete owner's manual for detail.

## Door operation & usage


### Door operation from inside the vehicle (open)

Pull the inside handle towards you to open the door


#### NOTE

*In case the central locking is applied, pull the inside handle towards you twice;*

*1st pull - to unlock the central locking  
2nd pull - to open the door*

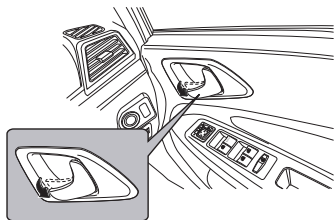

### Operation from outside the vehicle

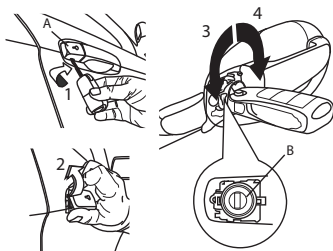

1 – Insert key into the slot as shown in the illustration. Twist the key and the cover (A) will slightly open.

2 – Open the cover.


Insert key in the key cylinder (B) ;

3 – To lock

4 – To unlock


## USB interface and power socket

- 1 – USB charging slot
- 2 – USB charging slot
- 3 – USB data slot
- 4 – Power socket (12 V)
- 5 – USB charging slots

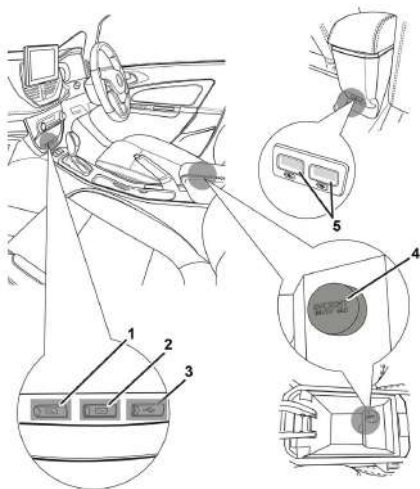

The USB interface and power socket are located at the lower center panel. This connection can be used to plug in USB. The ignition switch must be in "ACC" or "ON" position.

## Accessories - Roof Rail\* (\* if fitted)

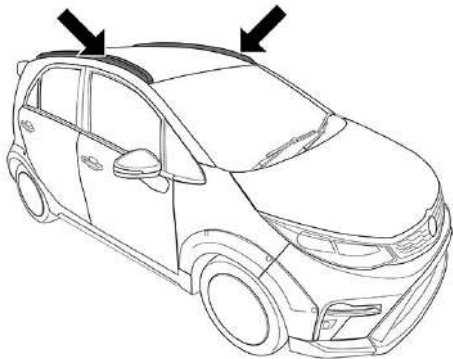

The roof rail is located on both sides of the roof as shown in the picture above.

### **CAUTION**

The roof rail is for aesthetic purpose only. It is not suitable for storing baggage or cargo. Do not put any load onto it.




## Push-start Button (\* if fitted)

This vehicle is fitted with gear shift locking for additional anti-theft security. Follow the instruction for maximum security.

### To START the engine


- 1 Make sure the remote transmitter is inside the cabin area.

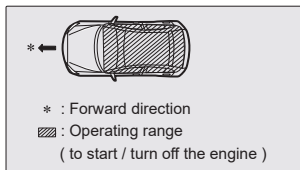

- 2 The shift lever in P (Park).



- 3 While pressing the brake pedal, press the Push-start button.

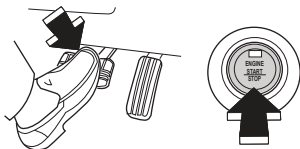


### To turn OFF the engine

- 1 Place the gear shift lever to P (Park).



- 2 Press the Push-start button.

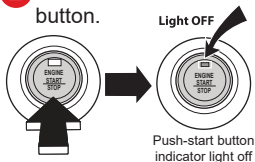

### NOTE

The Push-start button is also known as the Engine start/stop button

Gear lever cannot be shifted out of "P" / out of "R"


In case you cannot shift your gear lever out of "P"/out of "R", do the following steps;

- 1) Set the ignition to ON position or crank your engine. The gear shift lock mechanism will unlock.
- 2) Operate the gear lever as normal.

In case your vehicle battery is flat and the gear shift lock mechanism cannot be unlocked, do the following steps;

- 1) Replace with a new vehicle battery.
- 2) Set the ignition to ON position or crank your engine. The gear shift lock mechanism will unlock.
- 3) Operate the gear lever as normal.


In case you started your engine but you cannot shift your gear out of "P"/out of "R", do the following steps;

- 1) Switch off your running engine.
- 2) Press once the UNLOCK  button of your remote transmitter.
- 3) Restart your engine and the gear shift lock mechanism will unlock.
- 4) Operate the gear lever as normal.

Note : In case your remote battery is weak, replace the battery as soon as possible.

# Tyre Pressure

## Cold tyre inflation pressure

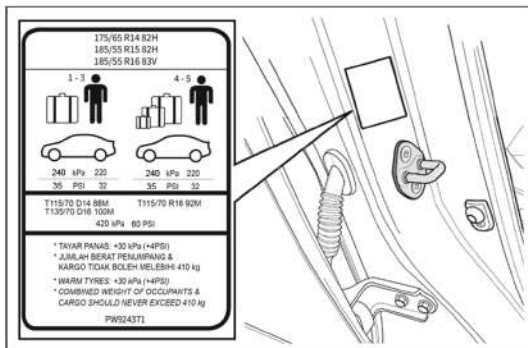

There is label that shows the recommended cold tyre pressure at your doorjamb.

Check the pressure of all tyres when these tyres are cold.

### **NOTE**

The tyre pressure value shown at the picture might be different from your vehicle requirement. In this case, the actual label on your vehicle will prevail.

Tyres are cold when the vehicle is parked at minimum three hours or driven less than a kilometre.

After adjusting the tyre inflation pressure, check the tyres for any damage and air leaks.

Make sure again the rubber caps are reinstalled on the valves.

**VERSI  
BAHASA MELAYU**

## PANDUAN RINGKAS

Panduan ringkas ini bukan sebagai gantikan kepada Buku Panduan Pemilik. Pemilik dikehendaki merujuk kepada Buku Panduan Pemilik untuk pemahaman yang jelas bagi mengelakkan kekeliruan semasa mengendalikan kenderaan. Baca kesemua peringatan dan arahan-arahan yang telah dinyatakan di dalam Buku Panduan Pemilik.

### Ciri - ciri kawalan jauh tanpa kunci:

Penggunaan dan operasi kawalan jauh tanpa kunci:



Tekan **1** untuk mengunci semua pintu

Tekan **2** untuk membuka kunci semua pintu



#### **A** Penggera Panik

Tekan **3** untuk mengaktifkan penggera panik. Semasa dalam keadaan penggera panik;

- Lampu kecemasan berkelip berulang kali
- Hon berbunyi secara berterusan




#### **B** Penguncian / Pembukaan kunci berpusat

Tekan **1** untuk mengunci semua pintu

Tekan **2** untuk membuka kunci semua pintu

Semua pintu akan dikunci atau dibuka kunci serentak.



#### **C** Pembukaan kunci dua peringkat

Untuk bertukar daripada mod BUKA KUNCI berpusat kepada mod BUKA KUNCI dua peringkat: Tekan serentak butang **1** dan **2** sehingga penunjuk isyarat membelok berkelip dua kali → tetapan baru berjaya ditukar.

*Ketika dalam mod Pembukaan kunci dua peringkat, apabila butang BUKA KUNCI **2** ditekan, hanya pintu pemandu akan dibuka kunci.*

*Tekan butang BUKA KUNCI **2** semula akan membuka kunci kesemua tiga pintu yang lain.*


*Untuk menukarkan tetapan kepada mod BUKA KUNCI berpusat, tekan semula butang **1** dan **2** secara serentak sehingga lampu isyarat membelok berkelip dua kali.*





## **D** Penguncian semula secara automatik

Tekan butang BUKA KUNCI **2**. Jika tiada sebarang pintu / bonet hadapan / bonet belakang dibuka dalam anggaran masa 30 saat, semua pintu akan dikunci semula secara automatik.



## **E** Membuka bonet belakang

Tekan dan tahan butang BUKA KUNCI **2** sehingga pintu bonet belakang terbuka.




## **F** Mencari Kenderaan

Tekan **1** dua kali secara berturut-turut. Lampu kedudukan dan lampu belakang akan menyala selama 30 saat.



**Jenis A**




**Jenis B**

		Jenis A	Jenis B
KUNCI		✓	✓
BUKA KUNCI		✓	✓
PANIK		✓	✓
MEMBUKA BONET BELAKANG MENGUNAKAN ALAT KAWALAN JAUH		-	✓
SISTEM AKSES TANPA KUNCI		-	✓

## Sistem Akses Tanpa Kunci


Tekan suis akses tanpa kunci pada pemegang pintu pemandu (A) dalam lingkungan jarak operasi sistem.

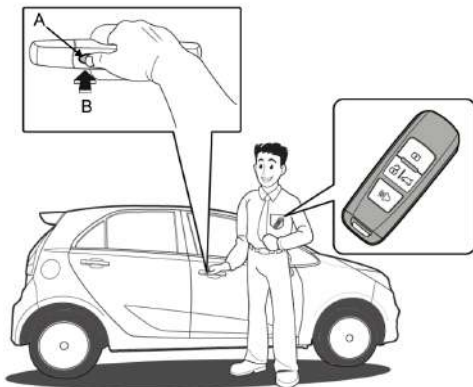

Tekan suis akses tanpa kunci pada pintu bonet belakang dalam lingkungan jarak operasi sistem.



## Jarak Lingkungan Operasi Sistem Akses Tanpa Kunci

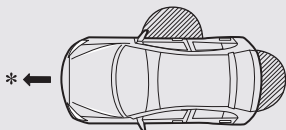

\* : Arah hadapan

▨ : Jarak lingkungan operasi

Membuka pintu /bonet belakang menggunakan Sistem Akses Tanpa Kunci.

Jarak operasi :

- 1.2 ~ 1.5 meter daripada pemegang di bahagian luar pintu pemandu
- ~1 metre daripada suis pada pintu bonet belakang

### **NOTA**

Untuk ciri-ciri lain yang tidak dinyatakan di sini, sila rujuk kepada Buku Panduan Pemilik untuk penjelasan lanjut.



## Penggunaan dan Operasi Pintu

### Operasi membuka pintu dari dalam kendaraan


Tarik tuil pembuka pintu ke arah arah untuk membuka pintu.

#### NOTA

*Jika kunci pintu berpusat digunakan, tarik tuil pembuka pintu dua kali;*

*Tarikan pertama - membuka kunci secara berpusat*

*Tarikan kedua - membuka pintu*

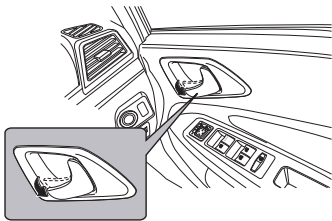

### Operasi membuka pintu dari luar kendaraan


1 – Masukkan kunci ke dalam slot kunci seperti gambar di sebelah  
Pusingkan kunci sehingga penutup kunci

2 – Buka penutup slot kunci

Masukkan kunci ke dalam slot kunci (B) ;


3 – Untuk mengunci

4 – Untuk membuka kunci

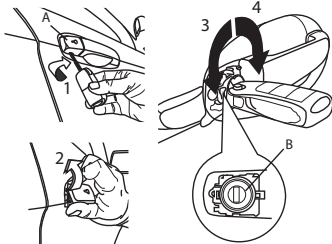


## USB dan soket kuasa

- 1 – Slot pengecasan USB
- 2 – Slot pengecasan USB
- 3 – Slot data USB
- 4 – Soket Kuasa (12 V)
- 5 – Slot-slot pengecasan USB

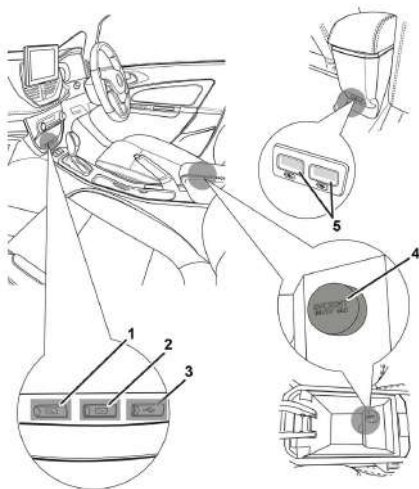

Soket USB dan soket kuasa terletak di bahagian tengah konsol hadapan. Sambungan ini boleh digunakan untuk memasang USB. Suis pencucuh enjin mestilah berada pada kedudukan "ACC" atau "ON".

## Aksesori - Rel Bumbung\* (\* jika dipasang)

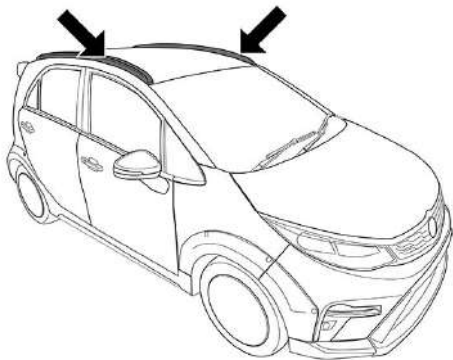

Rel bumbung terletak di atas kedua-dua belah sisi bumbung kenderaan seperti dalam gambarajah di atas.

### **PERHATIAN**


Rel bumbung ini hanyalah untuk tujuan hiasan. Ia tidak sesuai untuk digunakan sebagai tempat meletakkan bagasi atau kargo. Jangan meletakkan sebarang beban pada rel bumbung.

## Butang Push-start (\* jika dipasang)

Kenderaan ini dilengkapi dengan penguncian penukaran gear sebagai tambahan kepada pencegahan kecurian

### Untuk menghidupkan enjin


- 1 Pastikan alat kawalan jauh berada di dalam ruang kabin.

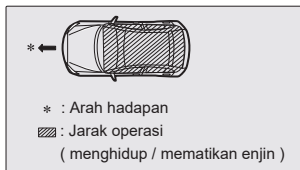

- 2 Tuil penukar gear pada P (Park).



- 3 Semasa menekan injak brek, tekan butang Push-start.

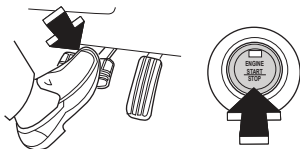


### Untuk mematikan enjin

- 1 Letakkan tuil penukar pada P (Park).



- 2 Tekan butang Push-start.

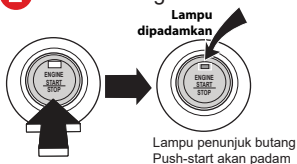

### NOTA

Butang Push-start juga dikenali sebagai butang start/stop enjin


Tombol gear tidak dapat digerakkan keluar daripada "P" atau "R"  
Jika tombol gear tidak dapat digerakkan keluar daripada "P" atau "R", ikuti langkah-langkah berikut;

- 1) Tetapkan suis pencucuh enjin pada kedudukan "ON" atau hidupkan enjin anda. Kunci tombol gear akan dibuka kunci.
- 2) Gunakan tombol gear seperti biasa.

Jika bateri kenderaan anda lemah dan kunci tombol gear masih terkunci, sila lakukan langkah-langkah seperti berikut ;

- 1) Gantikan bateri kenderaan anda.
- 2) Tetapkan suis pencucuh kepada kedudukan "ON" atau hidupkan enjin. Kunci tombol gear akan dibuka kunci.
- 3) Gunakan tombol gear seperti biasa.


Setelah anda menghidupkan enjin tetapi anda tidak dapat menggerakkan tombol gear dari kedudukan " P " / " R ", sila lakukan langkah-langkah seperti berikut ;

- 1) Matikan enjin kenderaan anda.
- 2) Tekan sekali butang BUKA KUNCI  pada alat kawalan jauh anda.
- 3) Hidupkan semula enjin dan kunci tombol gear akan dibuka kunci.
- 4) Gunakan gear seperti biasa.

Nota : Jika bateri alat pemancar kawalan jauh anda lemah, sila gantikan bateri dengan segera.

# Tekanan Angin Tayar

## Tekanan angin tayar sejuk

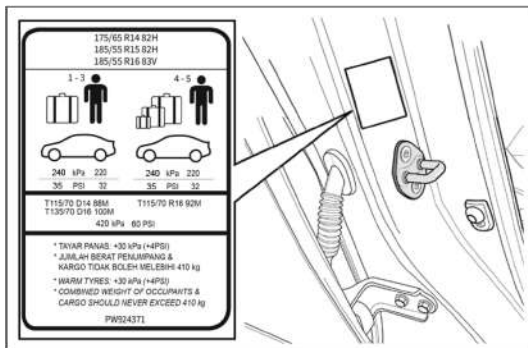

Label tekanan angin terletak di bahagian pintu kenderaan.

Periksa tekanan angin dalam keadaan tayar sejuk.

### **PERHATIAN**

Nilai tekanan tayar yang ditunjukkan pada gambar mungkin berbeza daripada keperluan kenderaan anda. Dalam kes ini, label sebenar pada kenderaan anda akan diutamakan.

Keadaan tayar akan sejuk sekiranya diletakkan paling minimum 3 jam atau digerakkan kurang dari 1 kilometer.

Setelah menyelaraskan tekanan angin tayar, periksa tayar sekiranya terdapat kerosakan dan kebocoran angin.

Pastikan penutup tekanan angin tayar diketatkan semula selepas memasukkan angin.



**PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN. BHD.** (100995-U)  
HICOM Industrial Estate, Batu 3,  
P.O Box 7100, 40918 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Fax: +603 5191 1252

**proton.com**

**PROTON Customer Care 1 800 888 398**